


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ALLSEAL

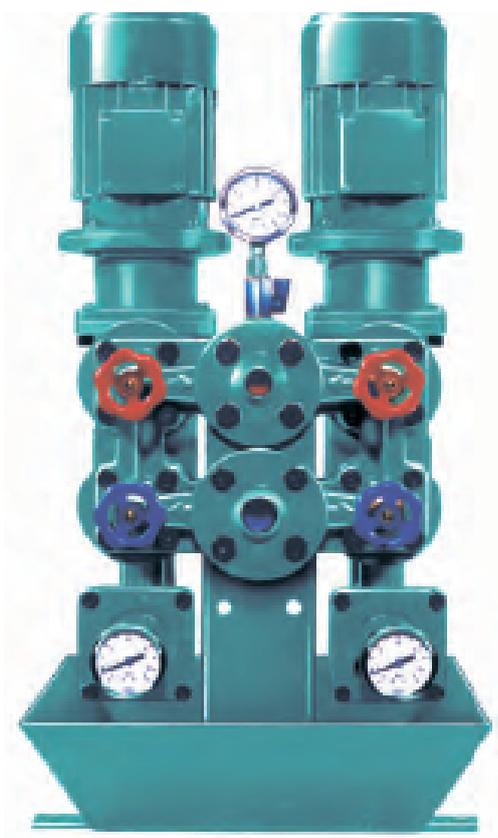

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69


Единый адрес для всех регионов: www.allweiler.nt-rt.ru || awe@nt-rt.ru

ALLSEAL® - система наблюдения за торцевым уплотнением насоса.

ALLSEAL: первое экологически безопасное решение для вашего насоса

Для правильной работы каждого механического уплотнения необходима смазочная пленка между поверхностями скольжения. Эта пленка образуется самой перекачиваемой средой. Повышенное давление во входной камере постоянно выталкивает небольшое количество смазки через поверхности скольжения. Эта стандартная утечка точно контролируется системой ALLSEAL.

Муфтовый кронштейн улавливает стандартную утечку, выходящую из насоса. Оптоэлектронный датчик ALLSEAL с инфракрасным светодиодом и светоприемником расположен в стенке кронштейна. Свет от светодиода направляется изнутри на наконечник призмы датчика и отражается от него на приемник света.


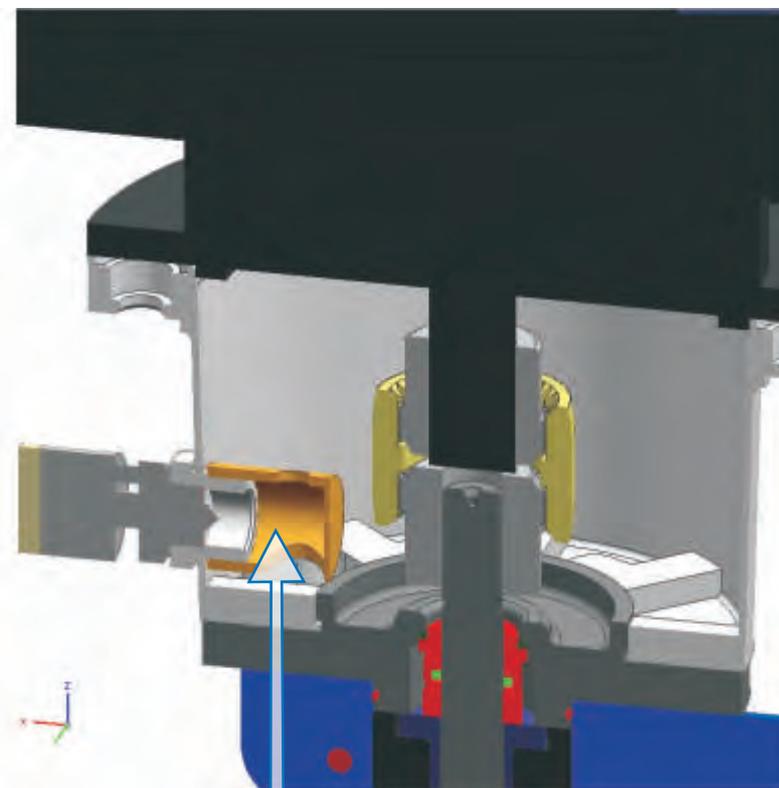


ALLSEAL: оптоэлектронный сенсор

Если стандартная утечка в соединительной скобе достигнет фиксированного максимума, она закроет наконечник призмы. Таким образом, свет не достигает светоприемника вообще или достигает его очень слабо. ALLSEAL немедленно реагирует на это изменение переключением.

Отсутствие или недостаточное образование смазочной пленки приводит к дефектам механических уплотнений и, как следствие, к дорогостоящим отказам насосов. Индикатор технического обслуживания ALLSEAL вовремя предупредит вас о состоянии вашего насоса. Таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы избежать серьезных поломок насоса с помощью комбинированного устройства управления аварийной остановкой.

С ALLSEAL вы экономите деньги. В качестве индикатора технического обслуживания оптоэлектронный датчик своевременно указывает на состояние вашего насоса. С помощью комбинированной системы управления аварийной остановкой вы можете предотвратить серьезные неисправности насосов.

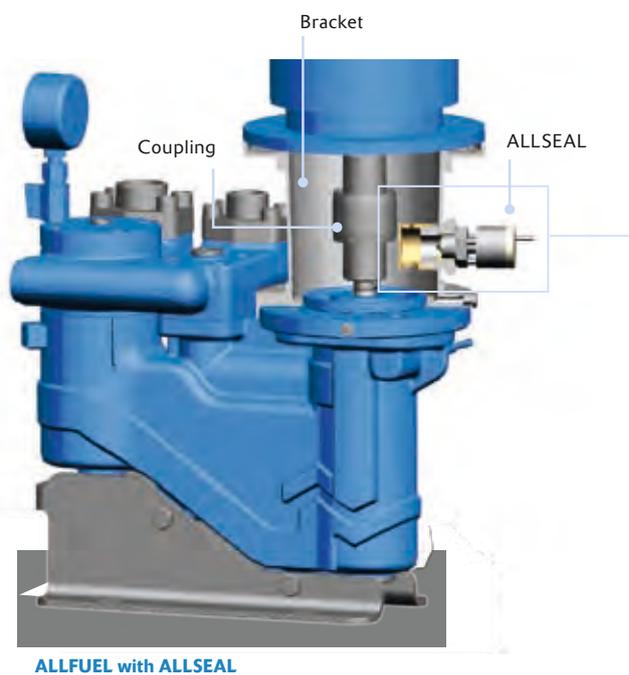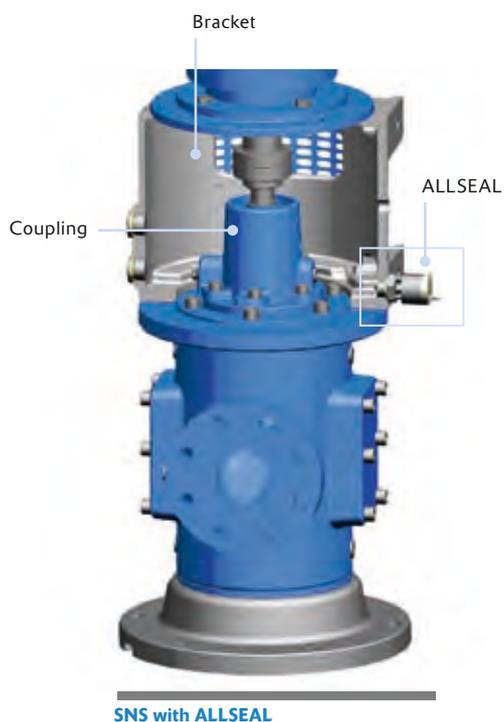



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.allweiler.nt-rt.ru || awe@nt-rt.ru